

NOTE:

底盤五視。骨架資料及物件重量位置示意图 車型名稱: RM111FNL4(0001~0004)




1. 表示底盤重心，參考底盤前輪中心與後輪大梁面之交點。

2. 當底盤重心Y方向位於Y=0上時，則側向重心位置落於車軸中心面(VLCP)上。

3. 原廠提供底盤重心計算為底盤輸出油箱為20公

4. 輪胎重量不影響底盤重心標註尺寸。



5. 本底盤重心計算不計入輔助大梁。

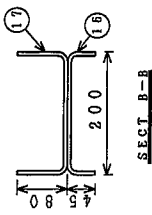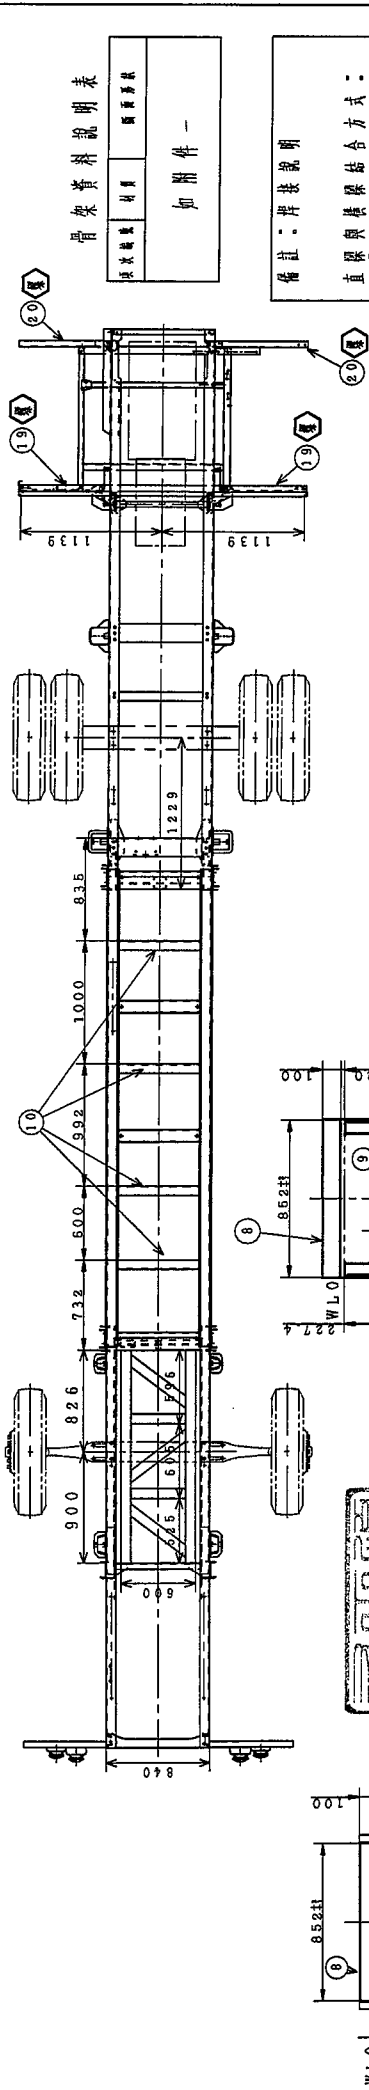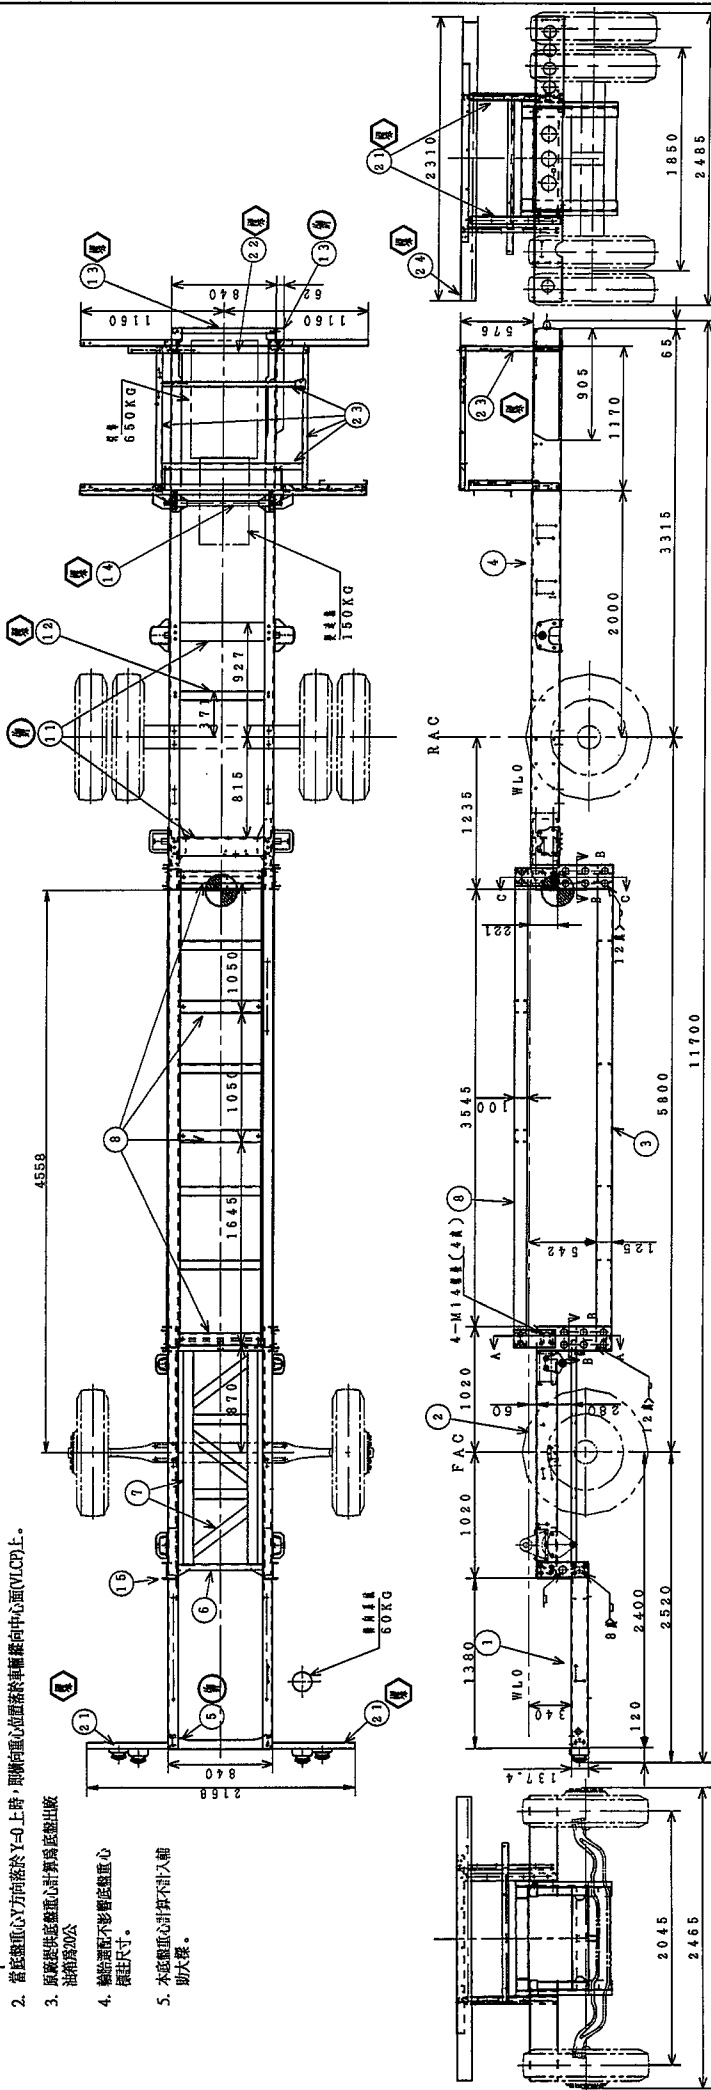

備註：焊接說明
直線與點線表示接合方式：
○ 表示不銹鋼接合
● 表示不銹鋼接合
△ 表示不銹鋼接合
△ 表示不銹鋼接合

骨架資料說明表

項目	材料	規格
骨架	鋼	如附件一

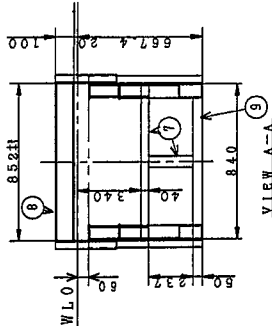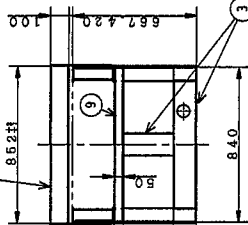

圖號	圖名	圖示	日期	單位	mm
RM111FNL4	底盤五視	1/30	2008/06/11	車身	mm

原益車機工業股份有限公司

頁：1

項次編號	材質	斷面形狀	項次編號	材質	斷面形狀
1	SAPH 440		13	SS400	
2	SAPH 440		14	S45C	
3	SS400		15	SAPH 440	
4	SAPH 440		16	SAPH 440	
5	SS400		17	SAPH 440	
6	SAPH 440		18	SAPH 440 t6.0	
7	SS400		19	SS400	
8	SS400		20	SS400	
9	SS400		21	SS400	
10	SAPH 440		22	SS400 t3.2	
11	SS400		23	SS400	
12	SS400		24	SPHC	

